

# Syntilor



## ULTRA-PROTECT-BIO-ÖL NATURE PROTECT®

Nährt, schützt und verschönert Gartenmöbel aus Holz Nature Protect® Ultra Protect Oil\* enthält 90 natürliche\* Inhaltsstoffe, die Qualität der Formeln der Serie Nature Protect® ist von der AFPRAL anerkannt, die dieses Produkt empfiehlt, um das Risiko von Atemwegsallergien zu reduzieren.

\* Geprüft nach der Norm NF EN 16640 und nicht aus biologischem Anbau

- Direkt auf Holz A7 ohne Alterung 6:6 vorläufig
- Gartenmöbel
- Spezial für den Outdoor-Bereich

## VORBEREITUNG

1

SCHRITT

- Neue Exotenhölzer mit einem in Aceton getränktem Tuch entfetten
- Altes, gebeiztes oder vergrautes Rohholz – mit Syntilor-Holzreiniger reinigen
- Alte Lacke (Lacke schleifen mit Körnung 40–60 und 100 oder abziehen mit Syntilor Stripper)
- Behandeln Sie bei Bedarf mit einem geeigneten Holzbehandlungsmittel

### PROFESSIONELLE BERATUNG

Am Ende der Vorbereitung, ein leichter Schliff (Schleifpapier 100er Körnung), auf allen Flächen, wird die Poren des Holzes öffnen und das Eindringen des Produkts erleichtern.

## ANWENDUNG

2

SCHRITT

- Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
- Vor und während der Anwendung gut schütteln
- Tragen Sie eine erste dünne Schicht in Richtung der Holzfasern auf (imprägnieren Sie die Rillen gut), Gelenke und Enden)
- 30 Minuten einwirken lassen
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, sobald das Holz sein nasses Aussehen verloren hat
- Glätten Sie überschüssiges Produkt mit einem Pinsel, um Tropfen und Glanz zu vermeiden. Glänzen
- Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen

## PFLEGE

3

SCHRITT

- Sobald die Oberfläche des Holzes durch die Einwirkung von Witterung und UV-Strahlung natürlich heller wird, tragen Sie Nature Protect Ultra Protect direkt auf die verblassten Stellen auf
- Bei späterer Pflege vorher mit Syntilor-Holzreiniger reinigen



ENTWORFEN & HERGESTELLT  
IN FRANKREICH


## TECHNISCHE DATEN

DICHTE (bei 20° C)	ca. 1,02
KONSISTENZ	Flüssigkeit
TROCKNUNGSZEIT (bei 20° C)	Zwischen den Schichten: 30 Minuten Vollständig: 12 Stunden
ERGEBNIS	12 m <sup>2</sup> pro Liter und Anstrich
Finish	Mattes

## WERKZEUGE & VORSICHTSMASSNAHMEN REINIGUNG & LAGERUNG

- Beizen oder lackieren Sie nicht im Voraus. Nicht auf ein anderes Öl auftragen.
- Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist: mindestens 3 Tage gutes Wetter vor dem Auftragen und keine Gefahr durch Regen innerhalb von 24 Stunden nach dem Auftragen der zweiten Schicht.
- Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
- Nicht bei Temperaturen unter 12° C oder über 25° C anwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- In der Originalverpackung aufbewahren und nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
- Vor Frost, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt finden Sie auf unserer Website [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com).

### WERKZEUGE

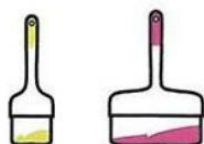

### WERKZEUGREINIGUNG

